
Aufnahmen einfach speichern

Wenn Sie wichtige Aufnahmen speichern möchten, beispielsweise weil Sie diese für die Polizei oder einen anderen Zweck benötigen, empfehlen wir Ihnen, die Aufnahmen auf einem USB-Stick zu sichern.


Schließen Sie dazu zunächst einen USB-Stick an einen freien USB-Anschluss Ihres Rekorders an.

Im Folgenden erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die gewünschten Aufnahmen auf dem USB-Stick speichern können.

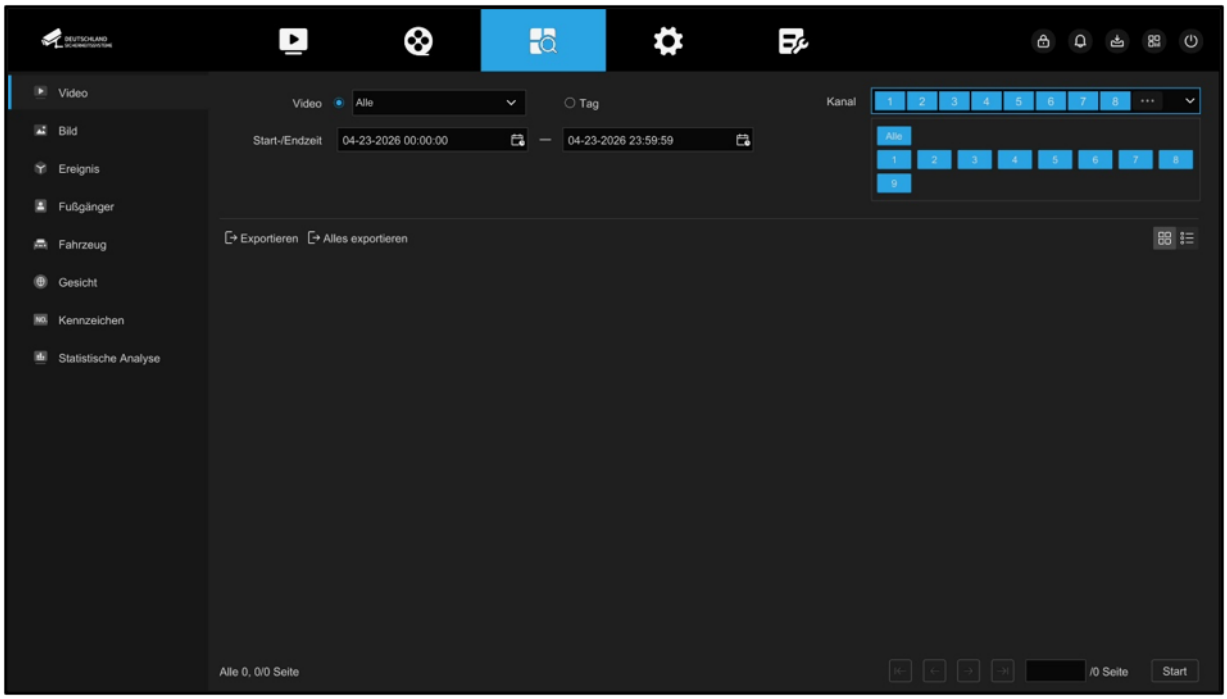

- Klicken Sie oben in der Symbolleiste auf das Symbol **„Suche“**.
- Der oben abgebildete Bildschirm wird nun angezeigt.
- Auf der linken Seite sehen Sie ein Menü mit verschiedenen Optionen.
- **„Video“** dient zur Suche nach Aufnahmen der Typen **„Geplantes Video“** und **„Bewegungserkennung“**.
- **„Erkennung“** dient zur Suche nach Aufnahmen, die durch intelligente Erkennungsfunktionen ausgelöst wurden, beispielsweise durch Linienüberschreitung oder Einbruchserkennung.
- **„Bild“** dient zur Suche nach gespeicherten Schnappschüssen, sofern Sie diese Funktion zuvor aktiviert haben.

- Die Art der Aufzeichnung bestimmt, wie Sie nach gespeicherten Aufnahmen suchen können.
- Wenn Sie Aufnahmen suchen möchten, die durch Bewegungserkennung ausgelöst wurden, wählen Sie **„Video“** aus. Klicken Sie anschließend auf das Dropdown-Menü **„Alle“** und wählen Sie **„Bewegungserkennung“**.
- Wählen Sie nun auf der rechten Seite unter **„Kanal“** den gewünschten Kamerakanal aus.
- Geben Sie unter **„Startzeit“** das Datum und die Uhrzeit ein, ab der Sie nach Aufnahmen suchen möchten. Unter **„Endzeit“** legen Sie fest, bis wann die Suche erfolgen soll.
- Klicken Sie anschließend auf **„Suche“**.
- Nun wird eine Liste der gefundenen Aufnahmen angezeigt.
- Markieren Sie die Aufnahmen, die Sie auf den USB-Stick exportieren möchten, indem Sie jeweils oben rechts den leeren Kreis auswählen. Klicken Sie anschließend auf **„Exportieren“**.

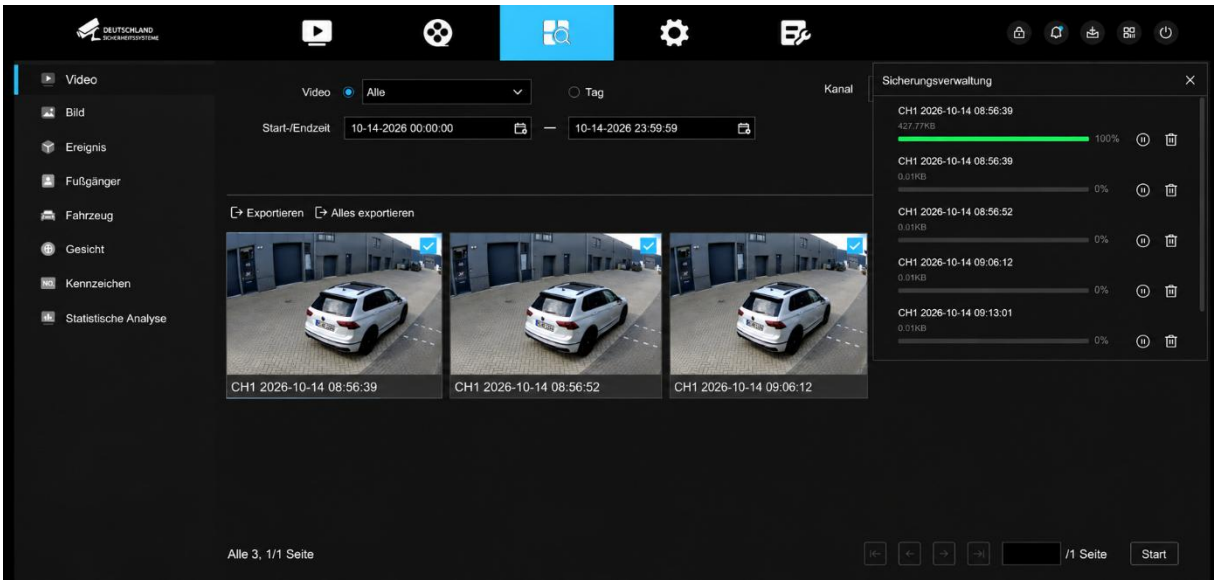

- Oben rechts auf Ihrem Bildschirm sehen Sie das Symbol **„Herunterladen“**. Hier finden Sie eine Übersicht aller Downloads, deren Fortschritt sowie der heruntergeladenen Dateien.
- Sobald der Downloadfortschritt **100 %** erreicht hat, sind die Aufnahmen vollständig heruntergeladen und auf Ihrem USB-Stick gespeichert.
- Nachdem alle Downloads abgeschlossen sind, können Sie den USB-Stick wieder vom Rekorder entfernen.