Drahtloses Kamerasystem
Adapter überprüfen



DEUTSCHLAND
SICHERHEITSSYSTEME

Sie besitzen ein drahtloses Kamerasystem, sind sich jedoch nicht sicher, ob die Adapter funktionieren oder was die einzelnen Kontrollleuchten bedeuten. Dies wird im Folgenden erklärt.

HomePlug-Adapter
Wir beginnen zunächst mit dem **HomePlug**-Adapter.
Dies ist der Adapter, der sich auf der Seite Ihres Rekorders befindet.
An diesem Adapter befinden sich drei Kontrollleuchten: **PLC, PWR** und **ETH**.

PLC: Powerline-Kommunikation. Die PLC-Leuchte zeigt die Verbindung zwischen den beiden Adaptern an. Sollte sie nicht leuchten, folgen Sie der Anleitung bitte erneut sorgfältig. Ziehen Sie beide Adapter aus den Steckdosen und stecken Sie sie anschließend in der richtigen Reihenfolge wieder ein.


PWR: Power. Diese Leuchte muss aufleuchten, wenn Sie den Adapter in eine geerdete Steckdose stecken.

ETH: Ethernet, der Anschluss (Port) für das PoE-Kabel.



Slave-Adapter (Adapter an der Kamera)
Nun betrachten wir den Slave-Adapter, also den Adapter, der sich auf der Seite Ihrer Kamera befindet. Wie Sie sehen, besitzt dieser eine zusätzliche Kontrollleuchte, die ebenfalls aufleuchten muss. An diesem Adapter müssen **PLC, PWR, ETH** und **POE** leuchten.

PLC: Powerline-Kommunikation. Die PLC-Leuchte zeigt die Verbindung zwischen den beiden Adaptern an. Sollte sie nicht leuchten, folgen Sie der Anleitung bitte erneut sorgfältig. Ziehen Sie beide Adapter aus den Steckdosen und stecken Sie sie anschließend in der richtigen Reihenfolge wieder ein.

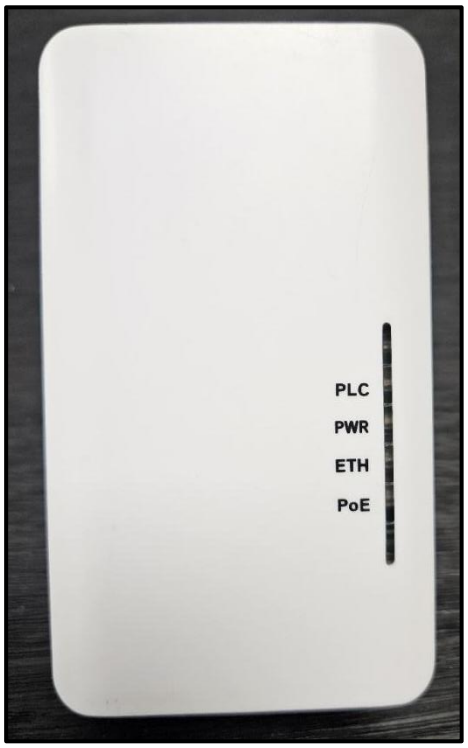

PWR: Power. Diese Leuchte muss aufleuchten, wenn Sie den Adapter in eine geerdete Steckdose stecken.

ETH: Ethernet, der Anschluss (Port) für das PoE-Kabel. Prüfen Sie außerdem, ob Feuchtigkeit eingedrungen ist.

POE: Power over Ethernet. Das Kabel versorgt die Kamera mit Strom. Testen Sie die Verbindung nach Möglichkeit mit einem anderen Kabel.

Wenn **ETH** und **POE** nicht mehr leuchten, prüfen Sie, ob an den Anschlüssen oder am Kabel Feuchtigkeit eingedrungen ist.